利亚德 LEYARD RoHS	LN500×500户外箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2024/5/21	何俊龙	李伟	徐小辉
		A1	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
安全作业指导书	安装电源航插(新款航插)	A2	更新电源航插安装方式	2025/6/30	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-458							

机种	LN户外	制程	箱体组装	作业号	07-08	标准工时		作业人数		页码	第 8 页 共23页

图1

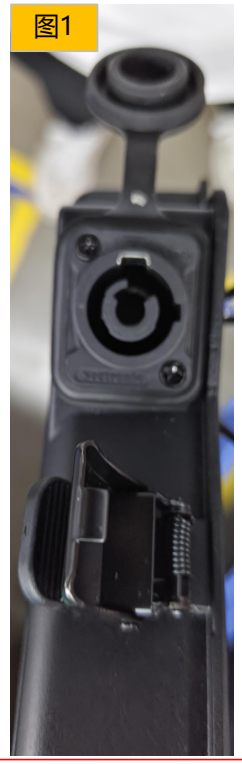


图2

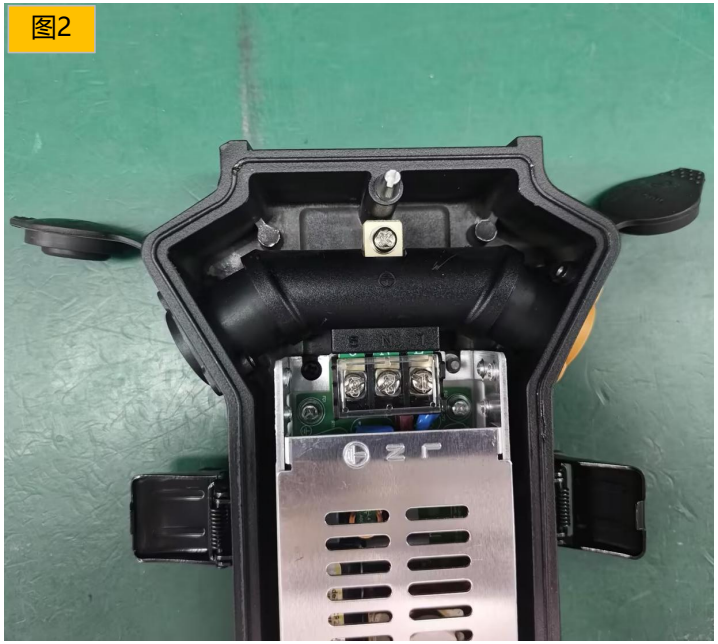


图3



1.先拆下电源“L、N、地”端自带的螺钉，将AC母头连接器安装到电源盒内图2所示位置，用电源自带的螺丝与电源L、N、地”端连接，再用1颗PM4*6三组合螺钉将连接器与电源盒地极固定；

2.将黑色电源航插公座装上防护盖后安装到电源盒左边的孔位，将黄色电源航插公座装上防护盖后安装到电源盒右边的孔位，如图1、2、3；

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

涉及到打螺丝的工位，可将手套的食指和大拇指部分剪掉，便于抓取螺丝。

若项目使用旧款电源航插，则跳过此工序。

注意事项

1.注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
207SAC3MPB1R83	西尚户外黑色电源航插公座 M SAC3MPB-N-W-17	1
207SAC3MPA4R83	西尚户外黄色电源航插公座 M SAC3MPA-N-W-17	1
321CNACMPABR83	西尚航插防护盖 三元乙丙胶 CNAC-MPAB	2
4B000000097R00	三组合螺钉PM4*6碳钢镀镍4.8级GB/T9074.4-88ROHS	1

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年7月1日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	电批	4.0±0.5kgf.cm	*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



