| 利亚德 LEYARD RoHS | LG-LSBC LWBC1X2箱体组装作业指导书 | 版本 | 修订内容 | 日期 | 制作 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A0 | 初版发行 | 2024/8/12 | 何俊龙 | 李伟 | 徐小辉 |
| 安全作业指导书 | 贴遮光条 | | | | | | |
| 文件编号 LYD-IE-SOP-521 | | | | | | | |

| 机种 | LSBC LWBC1X2 | 制程 | 箱体组装 | 作业号 | 07-03 | 标准工时 | / | 作业人数 | | 页码 | 第 3 页 共 16 页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

图1

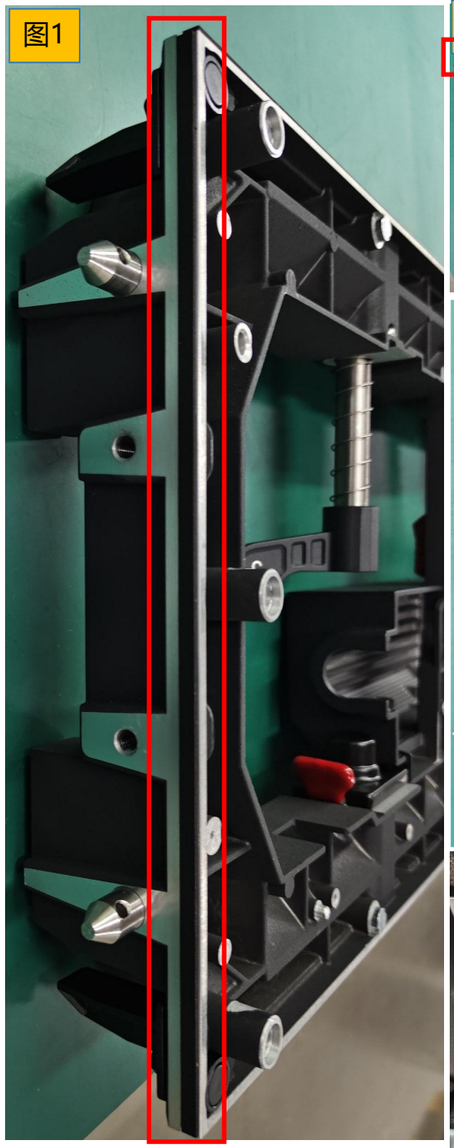


图2


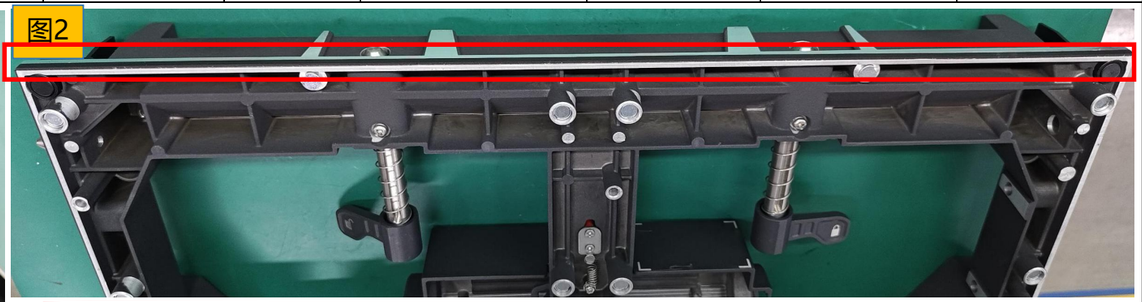


图3



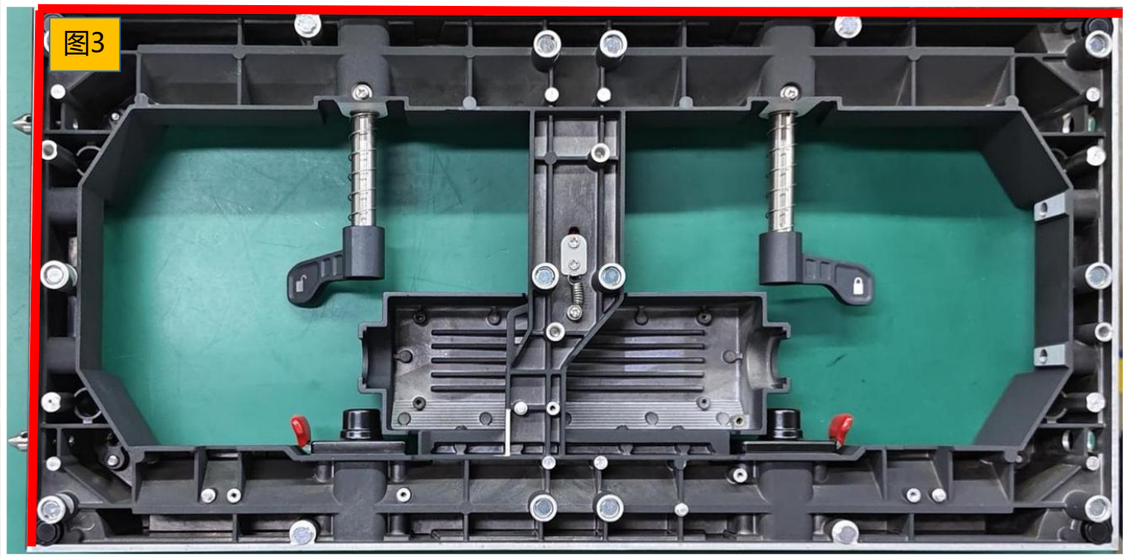


1.在箱体左侧贴一条短遮光条，如图1所示；

2.在箱体顶部贴一条长遮光条，如图2所示；

3.在图4所示位置贴一张二维码序列号标签。

**注意事项**

1.注意戴上静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成 90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

**使用物料**

| 物料编号 | 物料名称规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 58324841000R00 | 遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L248*W4*H1 ROHS | 1 |
| 58349842000R00 | NEV遮光条T0V0 PU发泡 黑色 L498*W4*H1 ROHS | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**使用设备、仪器、治具、工具**

| 序号 | 名称 | 型号/参数设定 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静电手环 | | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**管制项目**

| 是否带手套 | 否 | 是否防静电 | 是 |
|---|---|---|---|

