
利亚德 LEYARD RoHS	VHR户外箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2023/10/16	金齐海	李伟	徐小辉
		A1	修改作业内容	2023/11/15	金齐海		
安全作业指导书	安装指示灯开关	A2	优化作业流程	2024/6/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-376		A3	新增贴logo标签工序	2024/6/26	何俊龙		

机种	VHRO	制程	箱体组装	作业号	07-01	标准工时		作业人数		页码	第 1 页 共 22 页

图1

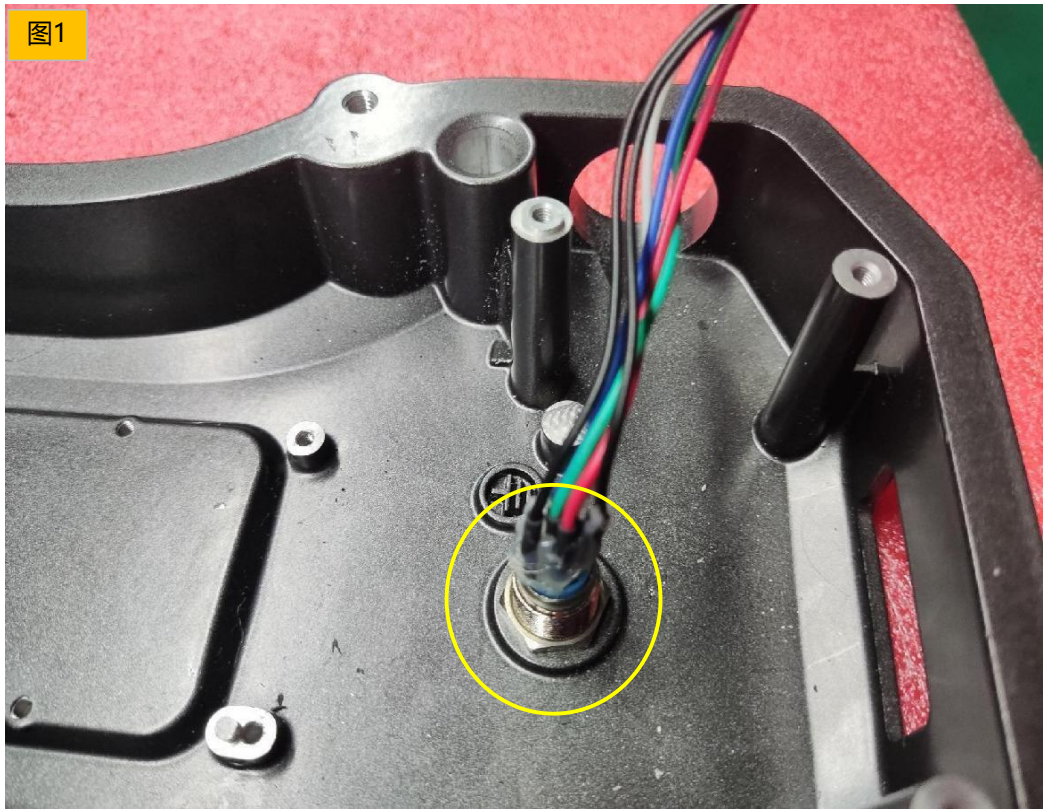

1.根据图一标识处安装时需要从电源盒外侧往内安装指示灯开关，之后用开关自带的螺母对其进行固定，先用手拧入螺母，再使用直角扳手进行固定，在使用扳手固定要注意使用力度不要过大导致底壳受损。

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业时，轻拿轻放，注意保护产品不受撞击；
4.拿取产品时，不要出现堆叠现象，特别是灯面对灯面/灯面对底壳的堆叠现象；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
007S1200003R00	VHR信号线120MM（一端6P直插单排插座，一端按钮指示灯）ROHS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	防静电手环		*
2	直角扳手		*
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



