
利亚德 LEYARD RoHS	户外装配自动化作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初次发行	2025/5/23	张正	李伟	徐小辉
安全作业指导书	入壳						
文件编号 LYD-IE-SOP-572							

机种	户外模组	制程	模组组装	作业号	05-03	标准工时		作业人数		页码	第 3 页 共 6 页

图一

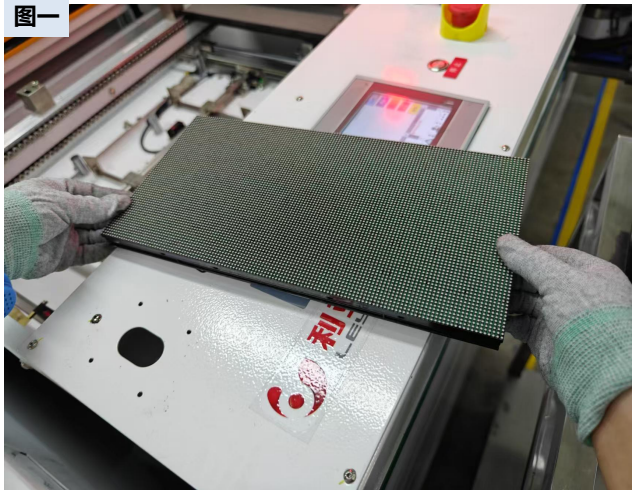


1.检查底壳外观是否完好，有无缺胶、批锋、变形、螺丝柱断裂等不良；


2.将检查合格的PCBA安装到检查合格的底壳内，注意PCB与底壳的方向；

3.将装好底壳的模组底壳箭头朝前，放到螺丝机的流入轨道上，螺丝机通过设备工程师设定好对应的型号程序后，会自动锁付好底壳螺丝。

图二

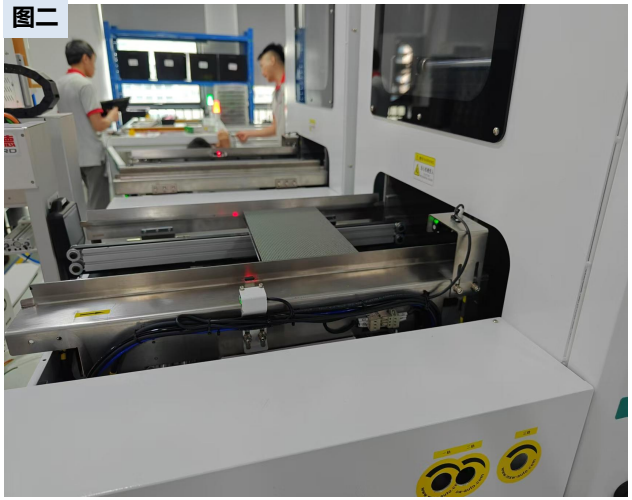

图三

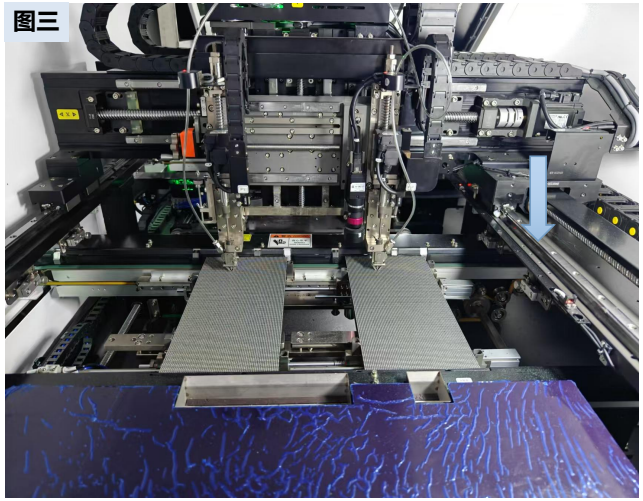

注意事项

1.作业员必须佩戴防静电手环及手套作业；
2.做好现场5S管理，保持作业台面的干净整洁；
3.作业前检查来料PCBA是否合格，不得将不合格产品流入本工序；
4.作业过程中禁止非技术员擅自修改机器参数；
5.机器运行过程中，禁止随意开启或者将身体伸入机器内，谨防误伤；
6.模组放入接驳台前必须确认方向是否正确；

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	螺丝机		1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



